



Alcatel Thomson 510V4 Configuração

- 1 - Acessar o modem Speed Touch 510 via telnet, abrindo uma conexão via DOS (por exemplo), e digitando o seguinte endereço IP 10.0.0.138.

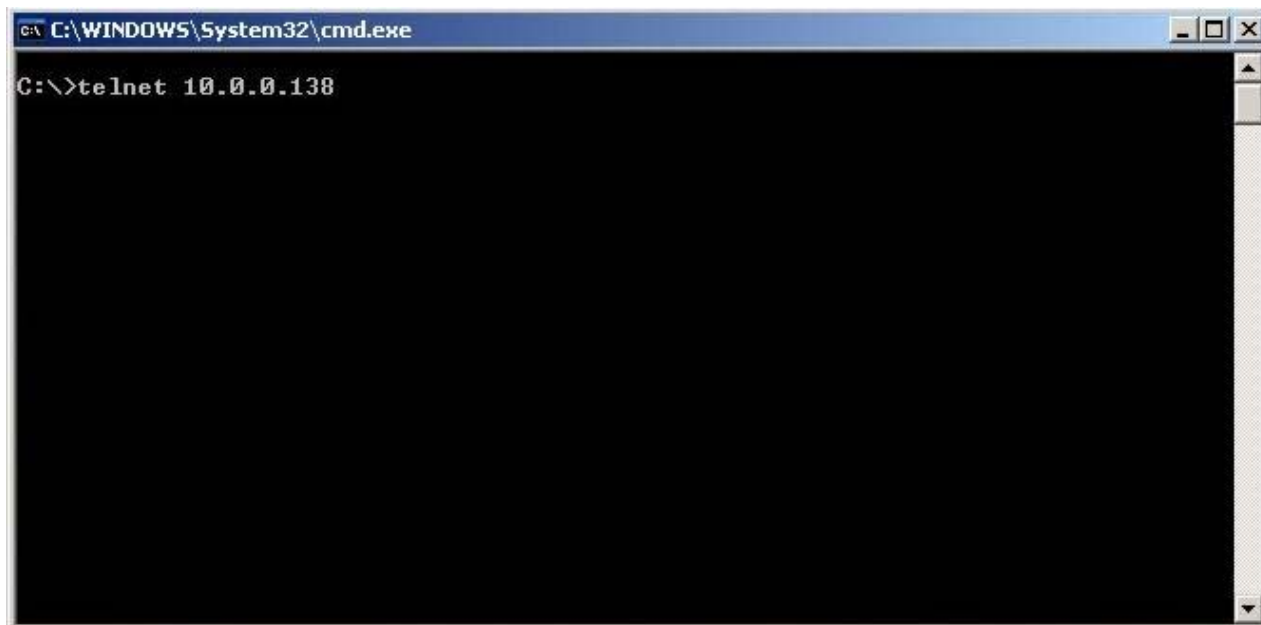

- 2 - Após a conexão estabelecida será solicitado o nome de Usuário (username), deixe em branco e pressione "enter",

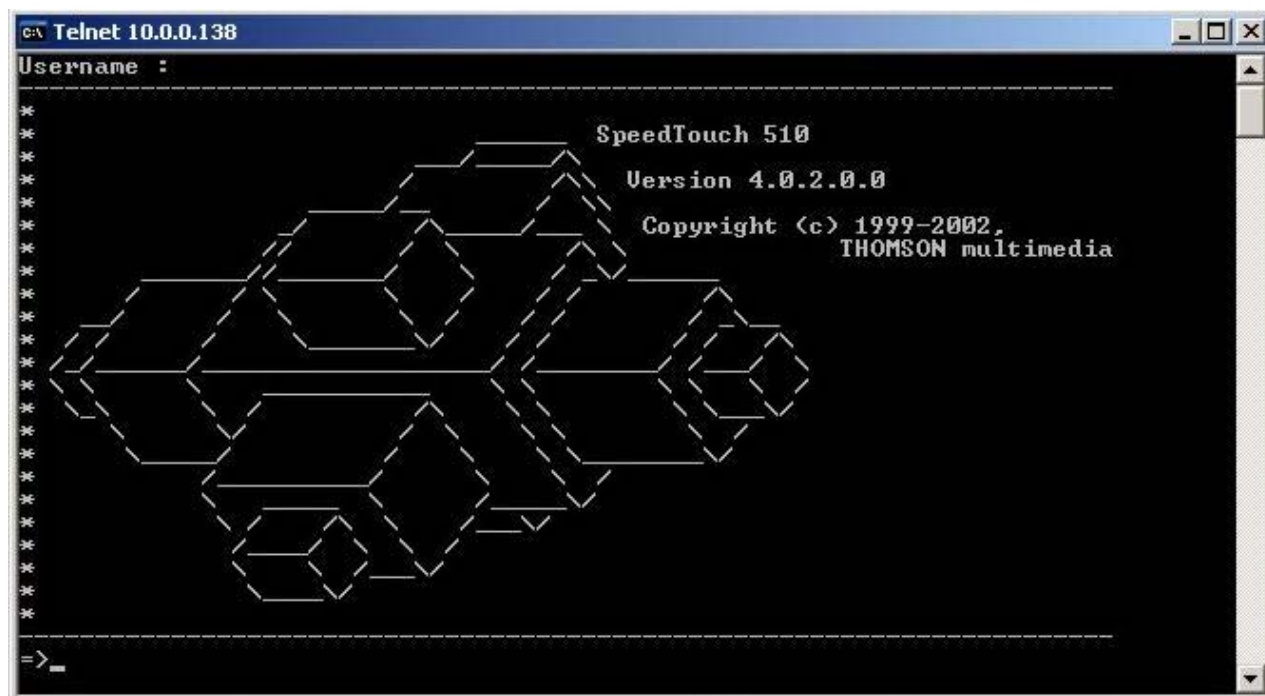

- 3 - Aparecerá a tela de acesso e configuração do Modem Speed Touch 510.

3.1 - Para iniciar a configuração de um **"bridge flush"** e um **"phonebook flush"**, para limpar as configurações pré existentes. Digite **"Phonebook"** e **"enter"**, dentro do **"Phonebook"**, digite **"add"** e pressione **"enter"**, será pedido o nome de uma nova interface Ex. **"Brt"**, novamente **"enter"**, agora coloque o **"VPI e o VCI"** de sua operadora, por ultimo será necessário digitar o tipo da configuração, no caso **"ppp"**.

VPI e VCI (Virtual Path Identifier e Virtual Channel Identifier) : Camadas do protocolo de Internet, para identificação do canal e caminho de uso de uma operadora. Para a Oi - BrasilTelecom de todos os estados em que ela opera use o VPI 0 e VCI 35,


```

C:\ Telnet 10...138
[ppp]>iflist
Brt: dest :
  Retry : 10  QoS default  encaps UC-MUX
  mode = IP routing
  flags = echo magic accomp restart mru addr savepwd PPPoA
  mru = 1500
  user name =      password =
  admin state = down  oper state = down  link state = not-connected
  LCP : state = initial  retransm = 10  term. reason =
  IPCP: state = initial  retransm = 0  term. reason =

[ppp]>ifconfig
intf = Brt
[dest] = Brt
[user] = login@provedor.com.br
[password] =
[qos] = default
[proto] = pppoa
[acname] =
[servicename] =
[encaps] = vcmux
[ppcomp] = off
[accomp] = on
[trace] = off
[pap] = off
[restart] = on
[retryintervall] = 10
[passive] = off
[silent] = off
[echo] = on
[mru] = 1500
[laddr] =
[raddr] =
[netmask] =
[format] =
[pool] =
[savepwd] = on
[demanddial] = off
[primdns] =
[secdns] =
[idle] =
[addrtrans] = none
[unnumbered] = off
[poolstart] =
[poolend] =
:ppp ifconfig intf=Brt dest=Brt user="login@provedor.com.br"
[ppp]>

```

6 - Agora só nos falta determinar uma rota para esta configuração, que será adicionada digitando-se "**rtadd**", confirme o nome da interface "**Brt**". No campo "**dst**" digite "0.0.0.0"; no campo "**[srcmsk]**" coloque "0" (zero); no campo "**[src]**" novamente 0.0.0.0; e em "**[srcmsk]**" coloque "0" (zero); restando só o "**metric**" complete com o nº "**1**". Após a configuração estar pronta, só precisamos vinculá-la ao sua referencia no Phonebook, para isso digite "**ifattach**", confirme o nome da interface a ser vinculada, no caso "**Brt**" e pressione "**enter**".

```

C:\ Telnet 10...138
[ppp]>rtadd
intf = Brt
dst = 0.0.0.0
[dstmsk] = 0
[src] = 0.0.0.0
[srcmsk] = 0
[metric] = 1
:ppp rtadd intf=Brt dst=0.0.0.0/0 src=0.0.0.0/0 metric=1
[ppp]>ifattach
intf = Brt
:ppp ifattach intf=Brt
[ppp]>

```

- 7 - Caso tenha tido algum problema com a senha, a mesma pode ser alterada via Web Browser no menu "**Basic**", "**Connect**".

SpeedTouch 510: 0343HG3BU - Microsoft Internet Explorer

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Endereço <http://10...138/index.htm>

THOMSON MULTI MEDIA **speedtouch**™ ALCATEL

500 series

Save All Help

Basic

- Connect
- System Info
- System Password

Advanced

WARNING:
Modemline is down
[No password specified](#)

Connections

Interface	Destination	Mode	Link	State
■ Brt	Brt	always-on	connected	down

Connection properties

Specify your username and password:

User:

Password:

Save this password

[Help](#) [Disconnect](#)

Click [here](#) to get detailed connections info.

All rights reserved © Copyright 2002, THOMSON multimedia