


SpeedStream 4200

Criando uma nova conexão PPOE - LLC

1- Abra o Internet Explorer e digite na Barra de Endereços: 192.168.254.254 e pressione enter; **Se este IP não funcionar, use o IP 10.0.0.1 que é o padrão de configuração das operadoras.**

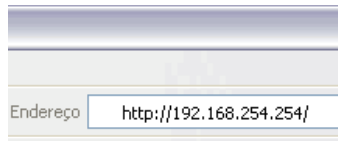

2- Preencha o Nome de Usuário: admin, Nova senha: admin e Confirmar Senha: Admin e marque a 3ª Opção: "Não requer login de administrador e clique em Salvar Configurações".

Configuração do administrador de gateway

A conta do usuário administrativo está definida com valores padrão e deve ser configurada antes de continuar.

Guarde essas informações consigo. Elas serão necessárias para o acesso futuro e a configuração do gateway.

Insira informações exclusivas para configurar o DSL gateway SpeedStream:

Nome de usuário:

Nova senha:

Confirmar senha:

Requer login de administrador para acessar todo o site da Web
 Requer login de administrador para acessar as páginas de configuração
 Não requer login de administrador

3- Após salvo o usuário e senha ele vai redirecionar a tela para "Resumo do Sistema";

4200	
Início	Resumo do sistema
Login	Tipo de sistema: SpeedStream 4200-SÉrie
Configuração	No. de peça de config.: 003-7113-G03
Status e estatísticas	No. de peça de firmware: 004-D240-A2M
Reinicializar	Endereço MAC: 00:0B:23:F6:CD:F4
	Resumo de conexão RFC2684:
	2684(0) 0/35 Para cima
	2684(1) 1/32 Para cima

4- Clique no meu a esquerda em Configuração e no Sub-menu Interface WAN; Exclua as 2 conexões atuais # 0 e 1;

4200

Início

Login

Configuração

Interface WAN

Host

DHCP

Usuário administrativo

Time Client

Rotas estáticas

NAT/NAPT

Redirecionamento de porta

Firewall

UPnP

Modo Bridge

RIP

Portas do servidor

Status e estatísticas

Reinicializar

Assistente de configuração de interface WAN

Configuração atual

#	VC	Type	Name	Actions
0	0/35	2684B	2684(0) 0/35	<input type="button" value="Desativar"/> <input type="button" value="Excluir"/>
1	1/32	2684B	2684(1) 1/32	<input type="button" value="Desativar"/> <input type="button" value="Excluir"/>
2				
3				
4				
5				
6				
7				

*A interface verificada É a interface remota (WAN) padrão

5- Após excluído as conexões de fábrica, clique em "Adicionar um novo VC";

4200

Início

Login

Configuração

Interface WAN

Host

DHCP

Usuário administrativo

Time Client

Rotas estáticas

NAT/NAPT

Redirecionamento de porta

Firewall

UPnP

Modo Bridge

RIP

Portas do servidor

Status e estatísticas

Reinicializar

Assistente de configuração de interface WAN

Configuração atual

#	VC	Type	Name	Actions
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

*A interface verificada É a interface remota (WAN) padrão

A Pode ser preciso **reinicializar** o sistema para que a nova configuração tenha efeito

6 - Digite o VPI e VCI de sua Operadora de ADSL, depois o LLC e em seguida clique em Avançar.

VPI e VCI (Virtual Path Identifier e Virtual Channel Identifier) : Camadas do protocolo de Internet, para identificação do canal e caminho de uso de uma operadora. Para a Oi - BrasilTelecom de todos os estados em que ela opera use o VPI 0 e VCI 35, exceto Rio Grande do Sul onde VPI 1 e VCI 32. Para a Oi Velox - Telemar VPI 0 e VCI 33

4200

Início

Login

Configuração

Interface WAN

Host

DHCP

Usuário

administrativo

Time Client

Rotas estáticas

NAT/NAPT

Redirecionamento

de porta

Firewall

UPnP

Modo Bridge

RIP

Portas do servidor

Status e

estatísticas

Reinicializar

Assistente de configuração de interface WAN

Configurações de ATM

Digite os números VPI e VCI conforme especificados pelo provedor de serviço:

VPI: VCI:

Selecione o tipo de encapsulação: LLC VCMUX

Selecione a classe de tráfego:

Digite as informações de descrição de tráfego desejadas:
(Todos os campos são opcionais)

PCR de transmissão (Tx)

SCR de transmissão (Tx)

Taxa de pico de transmissão (BT)

#	VC	Type	Nome
0	0/32	PPPoE	PPPoE(00) 0/32

A Pode ser preciso **reinicializar** o sistema para que a nova configuração tenha efeito

4200	Assistente de configuração de interface WAN								
Início	Seleção de protocolo								
Login	<p>Selecione Protocolo:</p> <p> <input type="radio"/> RFC-2684 Em modo Bridge <input type="radio"/> RFC-2684 Bridge/IP <input type="radio"/> RFC-2684 Roteado <input checked="" type="radio"/> PPPoE <input type="radio"/> PPPoA </p>								
Configuração	<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>VC</th> <th>Type</th> <th>Nome</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0/35</td> <td>PPPoE</td> <td>PPPoE(00) 0/35</td> </tr> </tbody> </table>	#	VC	Type	Nome	0	0/35	PPPoE	PPPoE(00) 0/35
#	VC	Type	Nome						
0	0/35	PPPoE	PPPoE(00) 0/35						
Interface WAN	<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value=" << Voltar "/> <input type="button" value=" Avançar >> "/> <input type="button" value=" Concluir "/> 								
Host	<p>A Pode ser preciso reinicializar o sistema para que a nova configuração tenha efeito</p>								
DHCP									
Usuário administrativo									
Time Client									
Rotas estáticas									
NAT/NAPT									
Redirecionamento de porta									
Firewall									
UPnP									
Modo Bridge									
RIP									
Portas do servidor									
Status e estatísticas									
Reinicializar									

7- Selecione a Opção somente Cliente e clique em Avançar;

4200	Assistente de configuração de interface WAN								
Início	PPPoE Tipo								
Login	<p>Selecione PPPoE Configuração:</p> <p> <input checked="" type="radio"/> Somente Cliente <input type="radio"/> Somente Bridge <input type="radio"/> com conexão 2684B <input type="radio"/> com Bridge PPPoE </p>								
Configuração	<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>VC</th> <th>Type</th> <th>Nome</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0/35</td> <td>PPPoE</td> <td>PPPoE(00) 0/35</td> </tr> </tbody> </table>	#	VC	Type	Nome	0	0/35	PPPoE	PPPoE(00) 0/35
#	VC	Type	Nome						
0	0/35	PPPoE	PPPoE(00) 0/35						
Interface WAN	<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value=" << Voltar "/> <input type="button" value=" Avançar >> "/> <input type="button" value=" Concluir "/> 								
Host	<p>A Pode ser preciso reinicializar o sistema para que a nova configuração tenha efeito</p>								
DHCP									
Usuário administrativo									
Time Client									
Rotas estáticas									
Redirecionamento de porta									
Firewall									
UPnP									
Modo Bridge									
RIP									
Portas do servidor									
Status e estatísticas									
Reinicializar									

8- Selecione o número 1 e clique em Avançar;

4200

Assistente de configuração de interface WAN

PPPoE Contagem de sessão

Selecione o número de **PPPoE sessões** para configurar:

1
 2
 3
 4

#	VC	Type	Nome
0	0/35	PPPoE	PPPoE(00) 0/35

A Pode ser preciso **reinicializar** o sistema para que a nova configuração tenha efeito


8- Preencha o nome de usuario e senha fornecido pelo seu provedor de acesso e clique em avançar;

SpeedStream Roteador Interface de gerenciamento - Microsoft Internet Explorer

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Endereço http://192.168.254.254/

Links Powersites-WHM cPanel X Help Desk HD Urgente [BB] Bradesco CEF Itaú Real



SpeedStream

4200

Assistente de configuração de interface WAN

Informações do usuário

Digite login nome de usuário e senha:

Nome de usuário: login@provedor.com.br **1º** (Opcional)

Senha: ●●●●●● **2º** (Opcional)

#	VC	Type	Nome
1	0/35	PPPoA	PPPoA(1) 0/35

Cancelar << Voltar Avançar >> **3º** Concluir

Início

Login

Configuração

- PPP
- Interface WAN
- Host
- DHCP
- Usuário administrativo
- Time Client
- Rotas estáticas
- NAT/NAPT
- Redirecionamento de porta
- Firewall
- UPnP
- Modo Bridge
- RIP
- Portas do servidor

Status e estatísticas

Reinicializar


9- Selecione a opção "Conectar automaticamente ao desconectar" e clique em avançar;

SpeedStream Roteador Interface de gerenciamento - Microsoft Internet Explorer

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Endereço http://192.168.254.254/

Links Powersites-WHM cPanel X Help Desk HD Urgente [BB] Bradesco CEF Itaú Real



SpeedStream[®]

4200

Assistente de configuração de interface WAN

PPP Opções

Verificar PPP opções para esta conexão:

Modo dial-up (somente conectar quando o usuário ativar a conexão)

1° Conectar automaticamente ao desconectar

Usar tempo de espera antes de inatividade

Minutos

Override default MTU

#	VC	Type	Nome
1	0/35	PPPoA	PPPoA(1) 0/35

2°

Início

Login

Configuração

- PPP
- Interface WAN
- Host
- DHCP
- Usuário administrativo
- Time Client
- Rotas estáticas
- NAT/NAPT
- Redirecionamento de porta
- Firewall
- UPnP
- Modo Bridge
- RIP
- Portas do servidor

Status e estatísticas

Reinicializar

10- Clique em "Avançar em PPP Estático IP";

4200

Início

Login

Configuração

Interface WAN

Host

DHCP

Usuário

administrativo

Time Client

Rotas estáticas

NAT/NAPT

Redirecionamento de porta

Firewall

UPnP

Modo Bridge

RIP

Portas do servidor

Status e estatísticas

Reinicializar

Assistente de configuração de interface WAN

PPP Estático IP

Digite o **Estático IP endereço** se desejar:

 (Opcional)

#	VC	Type	Nome
0	0/35	PPPoE	PPPoE(00) 0/35

Cancelar
<< Voltar
Avançar >>
Concluir

A Pode ser preciso **reinicializar** o sistema para que a nova configuração tenha efeito

11- Em Opções de Interface clique em Avançar;

4200

Início

Login

Configuração

Interface WAN

Host

DHCP

Usuário

administrativo

Time Client

Rotas estáticas

NAT/NAPT

Redirecionamento de porta

Firewall

UPnP

Modo Bridge

RIP

Portas do servidor

Status e estatísticas

Reinicializar

Assistente de configuração de interface WAN

Opções de interface

Selecione os seguintes itens: **Opções de interface** para esta conexão:

Utilizar firewall

Utilizar sistema de detecção de ataques

Utilizar plug-and-play universal

RIP: desativado Versão 1 Versão 2 Versões 1 e 2

Modo ativo

NAT/NAPT:

desativado

NAT: Endereço IP:

NAPT

NAT & NAPT: Endereço IP público (WAN):

Endereço IP privado (LAN):

#	VC	Type	Nome
0	0/35	PPPoE	PPPoE(00) 0/35

Cancelar
<< Voltar
Avançar >>
Concluir

A Pode ser preciso **reinicializar** o sistema para que a nova configuração tenha efeito


12- Digite o nome de sua conexão e clique em avançar;

SpeedStream Roteador Interface de gerenciamento - Microsoft Internet Explorer

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Endereço <http://192.168.254.254/>

Links [Powersites-WHM](#) [cPanel X](#) [Help Desk](#) [HD Urgente](#) [\[BB\]](#) [Bradesco](#) [CEF](#) [Itaú](#) [Real](#)



SpeedStream[®]

4200

Assistente de configuração de interface WAN

Nome da conexão

Digite um nome para uso com esta conexão:

1º

#	VC	Type	Nome
1	0/35	PPPoA	PPPoA(1) 0/35

2º

Início

Login

Configuração

- PPP
- Interface WAN
- Host
- DHCP
- Usuário administrativo
- Time Client
- Rotas estáticas
- NAT/NAPT
- Redirecionamento de porta
- Firewall
- UPnP
- Modo Bridge
- RIP
- Portas do servidor

Status e estatísticas

Reinicializar


13- Clique em Concluir;

SpeedStream Roteador Interface de gerenciamento - Microsoft Internet Explorer

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Endereço http://192.168.254.254/

Links Powersites-WHM cPanel X Help Desk HD Urgente [BB] Bradesco CEF Itaú Real



SpeedStream

4200

Assistente de configuração de interface WAN

VC Assistente

Concluído

#	VC	Type	Nome
1	0/35	PPPoA	CONEXAO DSL

Cancelar 1° Concluir

Início

Login

Configuração

- PPP
- Interface WAN
- Host
- DHCP
- Usuário administrativo
- Time Client
- Rotas estáticas
- NAT/NAPT
- Redirecionamento de porta
- Firewall
- UPnP
- Modo Bridge
- RIP
- Portas do servidor

Status e estatísticas

Reinicializar

14- Na opção # 0 está sua conexão que você acabou de criar, agora clique em "reinicializar" em Vermelho abaixo;

4200

Início

Login

Configuração

Interface WAN

Host

DHCP

Usuário

administrativo

Time Client

Rotas estáticas

NAT/NAPT

Redirecionamento de porta

Firewall

UPnP

Modo Bridge

RIP

Portas do servidor

Status e estatísticas

Reinicializar

Assistente de configuração de interface WAN

Configuração atual

#	VC	Type	Name	Actions
0	0/35	PPPoE	CONEXÃO ADSL	<input type="button" value="Desativar"/> <input type="button" value="Excluir"/> <input checked="" type="checkbox"/>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

*A interface verificada É a interface remota (WAN) padrão

Adicionar um novo VC

A Pode ser preciso **reinicializar** o sistema para que a nova configuração tenha efeito

15- As configurações foram salvas agora clique em "Reinicializar";

SpeedStream®

4200

As configurações foram salvas.

As novas configurações não serão válidas até que o gateway seja reiniciado. Se desejar reiniciar o gateway agora, pressione a tecla **Reinicializar** a seguir.

➔

Início
Login
Configuração
PPP
Interface WAN
Host
DHCP
Usuário administrativo
Time Client
Rotas estáticas
NAT/NAPT
Redirecionamento de porta
Firewall
UPnP
Modo Bridge
RIP
Portas do servidor
Status e estatísticas
Reinicializar


16- Aguarde 45 segundos até o modem reinicializar;

SpeedStream Roteador Interface de gerenciamento - Microsoft Internet Explorer

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Endereço http://192.168.254.25

Links Powersites-WHM cPanel X Help Desk HD Urgente [BB] Bradesco CEF Itaú



SpeedStream[®]

4200

ReinicializaÇÃo do sistema

O gateway SpeedStream estÁ reiniciando agora.

Nota:
*Aguarde **44 segundos** atÉ que o gateway seja atualizado*

- InÍcio
- Login
- ConfiguraÇÃo
 - PPP
 - Interface WAN
 - Host
 - DHCP
 - UsuÁrio administrativo
 - Time Client
 - Rotas estÁticas
 - NAT/NAPT
 - Redirecionamento de porta
 - Firewall
 - UPnP
 - Modo Bridge
 - RIP
 - Portas do servidor
- Status e estatísticas
- Reinicializar

Você será redirecionado para o "Resumo do Sistema"

4200

Resumo do sistema


Tipo de sistema: SpeedStream 4200-SÉrie

No. de peÇa de config.: .

No. de peÇa de firmware: .


EndereÇo MAC: .

Resumo de conexÃo ponto a ponto:

 **CONEXÃO ADSL**

- InÍcio
- Login
- ConfiguraÇÃo
- Status e estatísticas
- Reinicializar

14 - Aguarde 30 segundos até o modem autenticar e Pressione "F5" no teclado e você verá a sua conexão em verde com o número IP do lado;

4200	Resumo do sistema
Início	Tipo de sistema: SpeedStream 4200-SÉrie
Login	No. de peÇa de config.: 003-7113-G03
ConfiguraÇÃo	No. de peÇa de firmware: 004-D240-A2M
Status e estatísticas	EndereÇo MAC: 00:0B:23:F6:CD:F4
Reinicializar	Resumo de conexÃo ponto a ponto:
	 CONEXÃO ADSL 200.xxx.xxx.xxx <input type="button" value="Desconectar"/>

14 - Parabéns! Você configurou seu modem no modo Roteador